

-FUJIOH-

雙口瓦斯爐
使用說明書

全球網站
<https://global.fujioh.com>

FUJIOH MARKETING TAIWAN CO., LTD.

台灣富士皇股份有限公司

台中市大雅區民生路三段36北巷32號3樓之1
Tel: 0800-535-168

版次:2024年第1版



全球網站

FH-GS5220 SVGL

在使用本產品前,
請仔細閱讀本手冊。


目錄

一、產品特性.....	P 2
二、各部名稱.....	P 3
三、安裝方式.....	P 4
四、操作方法.....	P 5
五、使用注意事項.....	P 6~8
六、故障排除.....	P 8~9
七、保養方法.....	P 10
八、挖孔尺寸.....	P 11
九、產品規格.....	P 11
十、產品保固卡.....	P 12

一、產品特性

- 1.瓦斯爐特殊爐頭設計，火力強、熱效率高、熱分佈均勻。
- 2.檯面爐採用熱電偶溫度感應裝置，當爐火熄滅時自動切斷瓦斯，避免瓦斯外洩。
- 3.檯面爐開關採用按壓旋轉式安全鎖，不易誤觸，確保安全。
- 4.提供強化安全玻璃、背面包覆防爆設計，安全可靠，表面平整易清潔。
- 5.檯面爐防水膠條與流理檯密合，湯水不易滲透，保持機身內部整潔不易髒汙。
- 6.檯面爐採用最新設計智慧型電子自動點火，按轉即進行點火。
- 7.開關採用多段微調設計，適合各式烹食，安全、人性、符合國人烹調習慣。
- 8.採用六爪鑄鐵爐架，使用多種鍋具烹煮。
- 9.採用銅合金爐蓋，鋁合金旋鈕，輕巧美觀，耐用度高，不易鏽蝕。

二、各部名稱

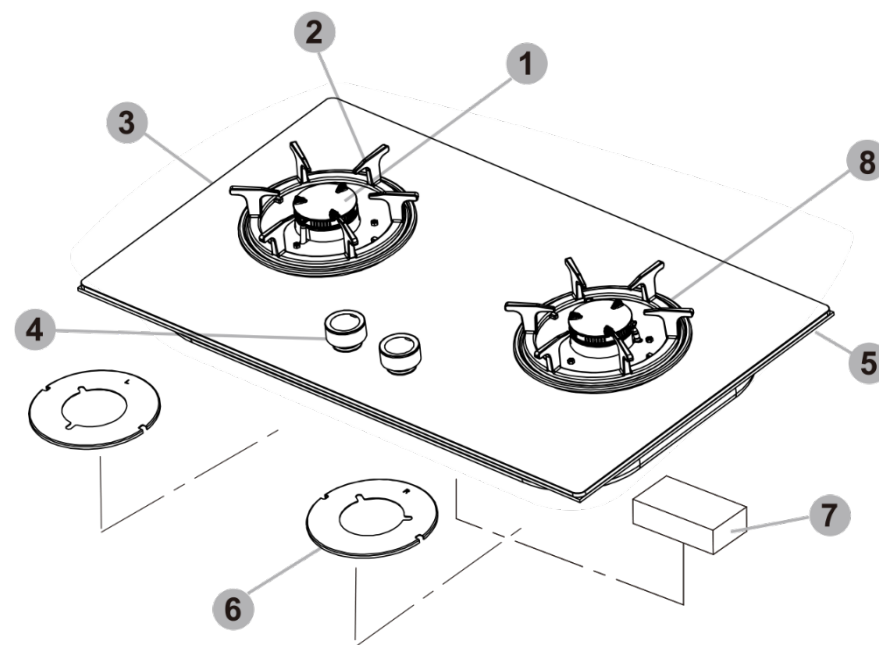

- 1 爐頭 2 爐架 3 面板 4 開關鈕 5 防水膠條
6 湯盤蓋 7 電池盒 8 湯盤
(本圖為零件示意圖，正確零件以實機為主)

三、安裝方式

安裝方法：

1. 本機附有「安裝紙板」，請以安裝紙板之尺寸於流理檯面標註。
2. 依照安裝尺寸之標註，進行檯面挖孔。
3. 將爐具置入已挖孔的位置，將爐架置放於爐具上，再將瓦斯管接上。(瓦斯管需接至瓦斯管接頭紅線位置，再以瓦斯管束子套牢固定)
4. 若使用液化石油氣時，應使用出口壓力為2.8kPa壓力調整器。
5. 調整空氣調節板，以控制火焰燃燒狀況，避免紅火，產生過多一氧化碳；或因空氣過多而造成浮火所產生燃燒不完全。


(*使用液化石油氣時無需調整。)

安裝注意事項：


1. 嚴禁自行安裝，應由專業人員或持有國家證照之技術士來進行安裝，以確保安全。
2. 請注意選購安裝正確的瓦斯種類(天然瓦斯或液化瓦斯)之爐具，避免產生危險。
3. 瓦斯管不可使用PVC管，因PVC管受熱會熔化，需使用具有抗油性的膠喉管，規格為內徑 $\varnothing 9.5\text{mm}$ 之瓦斯專用膠喉管。
4. 切勿讓瓦斯膠喉管穿過爐具底部或接近爐面，避免產生危險。
5. 瓦斯爐具需安裝在空氣流通的地方，以免產生一氧化碳中毒等事件，但勿置於強風直接吹入處，且周圍不可放置易燃物品。
6. 瓦斯爐安裝位置，請將瓦斯爐距離木製或可燃性牆壁至少15公分以上，如果側面及後面之牆壁離爐頭外不足25公分，或離爐頭上方垂直距離不足75公分，其側面與後面之牆面、以及上方之水平表面均需使用非易燃材料(例如:貼瓷磚)作為隔絕之保護物，保護物也必須往上延伸至離爐頭上方達45公分以上。
7. 內附管束2條與一號DC1.5V電池，置於保麗龍內。(正確以實機為主)

四、操作方法


1. 請先確認開關鈕凸點位置朝上在「OFF」「關」的位置，再打開瓦斯開關。
2. 下壓瓦斯爐開關鈕會聽到「滴滴滴」的聲響，立即向左(逆時鐘方向)旋轉至 90° 位置，此時爐火已點燃，繼續下壓約3~5秒(使安全裝置開啟、吸著)始可放手，放手後若如爐頭未點火成功，請重複上述方法操作。(如圖一)
3. 若要熄火時，將開關鈕向右(順時鐘方向)轉回至「OFF」位置，聽到「喀噠」聲，即表示已關閉完成。
4. 火力控制：開關鈕轉至 45° 位置為內、外環小火(如圖二)， 90° 位置為內、外環大火(如圖三)， 180° 位置為內環小火(如圖四)。

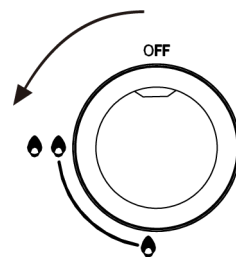


下壓向左轉點火(圖一)

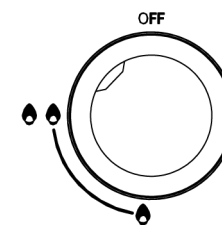

45° 內、外環小火(圖二)

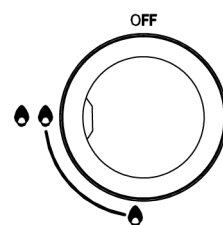


90° 內、外環大火(圖三)

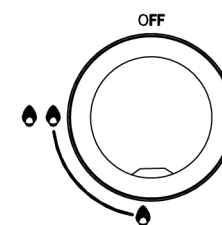

180° 內環小火(圖四)

五、使用注意事項

1. 使用時須注意點火、著火、熄火等動作，使用中切勿遠離，使用完畢後請關閉瓦斯(總)開關。
2. 鍋底若殘留水(油)滴務必清理乾淨，避免滴落至內外環銅蓋阻塞火焰孔，造成點火不良之狀況。
3. 鍋具直徑不得超過28公分，且總重量不得超過15公斤。
4. 爐架與面板放置處設有卡拴，請確實放置於正確位置。
5. 使用中或爐火熄滅後，爐頭、爐架及面板仍為高溫狀態，請勿用手觸摸，避免燙傷。
6. 使用中請留意爐火是否正常，如發現異常情況請立即關閉開關鈕。※如懷疑爐具異常，切勿繼續使用，請通知服務人員檢修。
7. 爐具之爐頭(爐蓋座)及齒蓋(內、外環爐蓋)應放置於正確位置，避免火焰回燒損壞爐頭及爐具開關。
8. 如發現氣體外洩，請立即關閉爐具及瓦斯來源開關，打開窗戶並通知服務人員派員處理，切勿開、關電源或點火。
9. 不可使用於料理食物以外的用途或使用市售的輔助用具(覆蓋於瓦斯爐上不良的輔助用具)，避免發生意外。
10. 瓦斯膠喉管請定期檢查是否產生鬆脫或龜裂的現象，避免氣體外洩之狀況。
11. 不合適或異常的瓦斯壓力，易產生危險狀況，請使用適當壓力或使用瓦斯調壓器。
12. 爐具已配置多項安全裝置，但切勿過於依賴安全裝置，仍應正確且小心地使用瓦斯爐具。
13. 在煮食含酒精或溫度過高的料理，而產生著火現象，切勿慌張，應迅速蓋上鍋蓋或以濕毛巾覆蓋，予以遮斷火源，阻斷空氣即可撲滅，切忌使用水滅火。

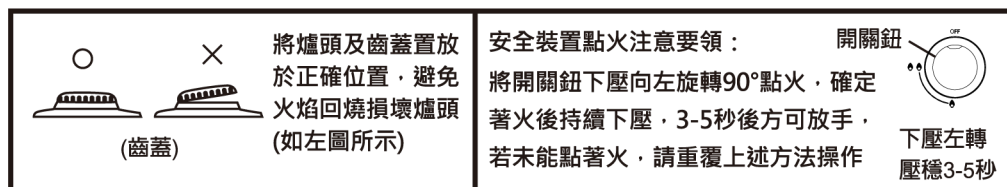

五、使用注意事項

14. 本機僅供家庭料理用途，請勿移作其他商業或非家庭之料理用途；用於非家庭用途及商業場所，非屬保固範圍。
15. 使用各式瓦斯器具產品時，請勿外出或就寢。
16. 「台灣區瓦斯器材工業同業公會」建議：瓦斯爐、家用熱水器、排油煙機、烘碗機等設備，每五年須更新以保障使用安全。
17. 本公司家用液化石油氣爐具係依瓦斯壓力2.8kPa設計燃燒，若爐具未內置穩壓器，請消費者務必依國家標準規定，使用國家檢驗合格的R280 Q: 1 kg/h以上瓦斯壓力調整器，切勿自行更換，未經檢驗合格之瓦斯調壓器，若因此衍生產品故障或事故，經鑑定確認後不予理賠。
18. 使用超過五年之機器，其零件皆已老化，本公司提供免費安檢。

瓦斯壓力說明

瓦斯種類	使用壓力
液化瓦斯 (LPG)	2.8 ± 0.5 kPa
天然瓦斯 (NG1)	1.5 ± 0.5 kPa

注意事項:

1. 瓦斯爐下方廚櫃，不得安裝烤箱或其它抽風設備，建議預留≥150mm的空間，以免影響瓦斯爐正常燃燒。
2. 機體內部高溫，請勿將機體線圈靠近高溫處，避免線路功能損壞。
3. 『台灣區瓦斯器材公會』建議每五年需更新瓦斯爐，以確保使用安全。
4. 安全爐的服務維修零件提供的最低保證期間為製造後五年，若超過五年，恕不保證有可供維修的零件進行維修。
5. 連接瓦斯管時，需將瓦斯管確實安裝到紅線上，並用管束固定；每三個月請自行檢查瓦斯管是否套緊或龜裂，另外建議瓦斯管線每二年更換一次，以確保安全。
6. 嚴禁瓦斯管穿過底座或接觸底座，且不可與廚櫃有干涉狀況，以避免造成瓦斯管意外脫落，發生危險。
7. 請勿將鍋具等其他重物放置在面板上以免面板破裂或變形。
8. 使用中或使用後瓦斯爐還處於高溫狀態，請勿用手觸摸爐架，爐頭等周邊部件，以免燙傷。
9. 請勿使用本產品以外的零件。如市售或其他品牌的替換部件。

五、使用注意事項

鍋具尺寸選用				
	種類型式	爐頭直徑 120~160mm	爐頭直徑 100~110mm	爐頭直徑 50~95mm
建議使用 平底鍋徑(cm)	檯面爐 (玻璃面板)	26~28	22~24	18~20

※建議選用合適鍋具能避免廢氣過高、浪費瓦斯，及開關旋鈕毀損的情況。

六、故障排除

1. 保固期間如遇不明原因故障，無法自行排除時，請洽本公司人員處理，若自行拆卸或由非本公司人員維修後仍再作修復者，本公司將酌收修理費用。

2. 簡易故障排除：


狀況	可能原因	處理方式
火點不著	內環爐蓋有油污(水滴)阻塞火焰孔	清理油污(水滴)後擦拭乾淨
	點火裝置故障	檢查調整、修理或換新
	忘記開瓦斯氣源開關	請先關閉爐具開關，再開啟瓦斯氣源開關
	電池沒電(電池式)	更換電池
	氣管中混入空氣	反覆點火直至氣管內空氣完全排出
	膠喉管折曲或壓扁	拉直或更換膠喉管
	點火器電極部份受潮或過於骯髒	清理乾淨或以乾布進行清潔
	點火高壓線未接好或脫落	將高壓電線正確接在電極上
	爐蓋或爐蓋座裝置不正確	重新安裝於正確位置
	安全熱電偶高度不正確	調整至正確高度

六、故障排除

狀況	可能原因	處理方式
瓦斯氣臭味	膠喉管龜裂、開口	更換膠喉管
	膠喉管未接好	連接膠喉管至正確位置(瓦斯接管紅線處)
	點火器故障	報請服務人員維修
	開關閥漏氣	報請服務人員維修
燃燒不良	爐蓋火焰孔油污堵住	去除阻塞
	噴嘴孔異物堵塞	報請服務人員維修
	瓦斯種類與爐具上標示不一致	報請服務人員維修
火焰不穩定	爐蓋或爐蓋座未放在正確位置	重新放好爐蓋或爐蓋座

七、保養方法


1. 爐具面板如有重油污時，請以乾淨濕軟布沾取中性清潔劑清潔擦拭，再以乾布拭乾即可。
2. 為防止油污阻塞，火焰孔可用鐵絲暢通(如圖一)，此外烹煮時鍋具底部需擦拭乾淨，亦可預防火焰孔阻塞。
3. 外環爐蓋有一引火線溝，油污阻塞會造成引火不良，可以薄鐵片清除油漬，以利火焰移火；外環爐蓋下方爐蓋座，可使用鋼刷將油污清除。
4. 熱電偶感溫棒及礙子電極部分，須保持清潔與乾燥，若有水漬或過於骯髒，可以乾布加以擦拭(如圖二)。
5. 若有點火不良的情況，可使用尖嘴鉗，調整礙子電極部分，調整至最佳點火位置，以利點火，若仍無法使用，請通知服務人員，進行維修。

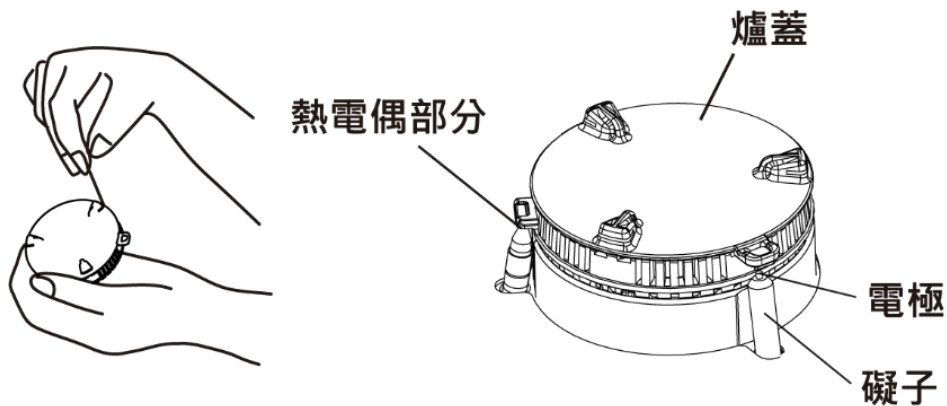

(圖一)

(圖二)

八、挖孔尺寸

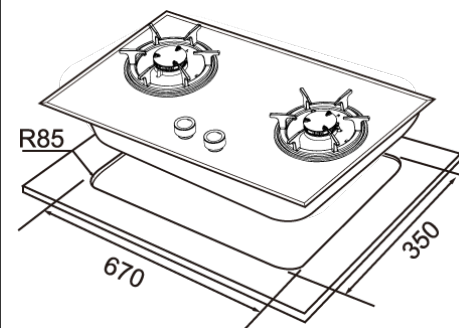適用型號	挖洞尺寸(寬x深/R)(mm)	
FH-GS5220	670x350/R85	

九、產品規格

品名	型號	尺寸 (寬x深x高)(mm)	點火方式 電壓	瓦斯總消耗 (kW)		面板材質
				液化 LPG	天然 NG1	
雙口爐	FH-GS5220	730×425×137	電子連續點火 DC1.5 V	8.6	8.6	強化安全玻璃

-FUJIOH-

保證書

購買日期: 年 月 日

產品:

型號:

服務電話:0800-535-168

公司印鑑



經銷印鑑

附記

本保證書無購買日期或未蓋本公司、經銷店章無效

保證內容:

- (一)購買日起一年內,在正常使用下發生故障,本公司保證維修。
- (二)服務員登府時,請出示保證書,如遺失或毀損致無法辨認時,須繳服務費用。
- (三)在下列狀況,雖在保證期間,恕不免費維修:
 - 由於天災地變而發生損毀者。
 - 由於不當使用,或使用者過失以致故障者。
 - 安裝後移動或運送所發生之故障。
 - 自行改裝所發生之故障。
 - 儲存式電能熱水器使用地下水所發生之故障。
- (四)保證期間外,調整修理之服務應付服務技術費用。
- (五)本保證書須蓋經銷店之店章保證及購買日期始生效。

台灣富士股份有限公司

地址:台中市大雅區民生路三段36北巷32號3樓之1

TEL:04-25600707 FAX:04-25600517